

# SVEDBERGS®

S

N


DK

FI




GB

RU


Entré 70x90, 70x100, 80x90, 80x100,  
90x100, 80x80, 90x90, 100x100

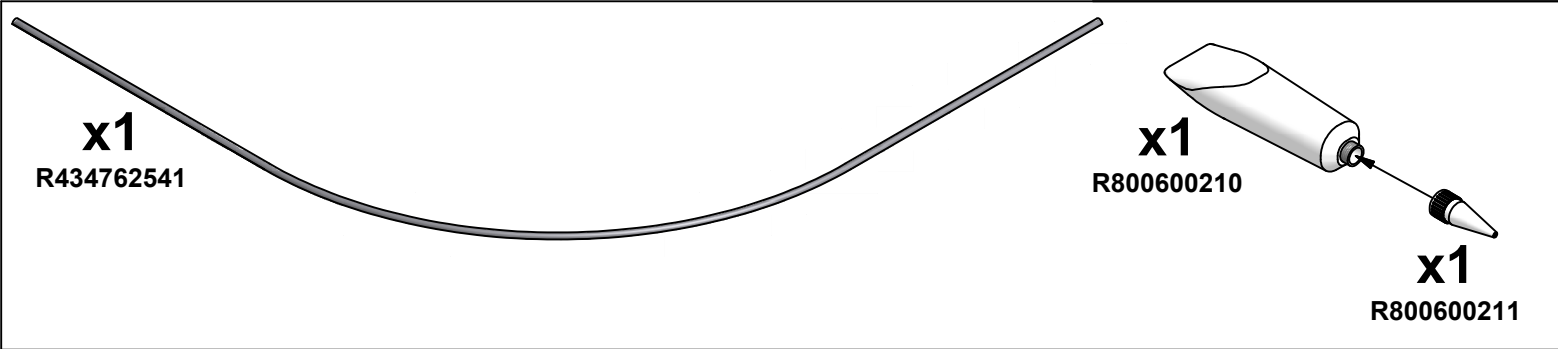


# 1

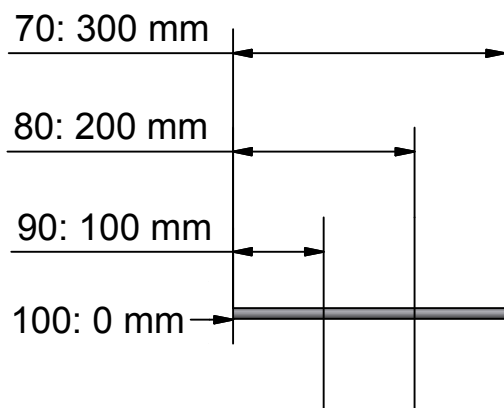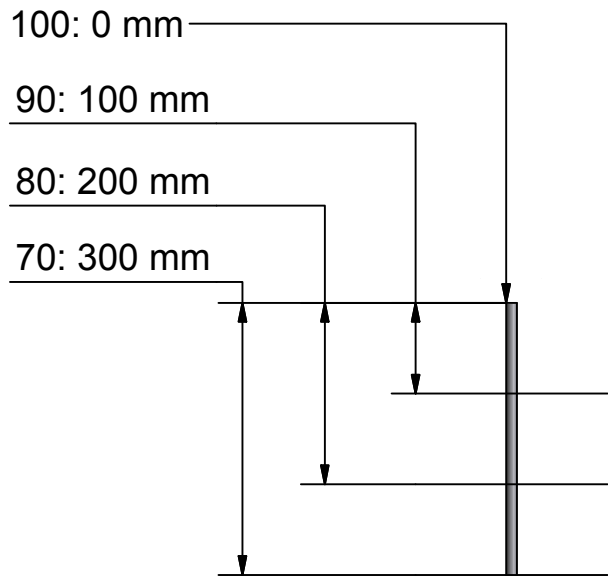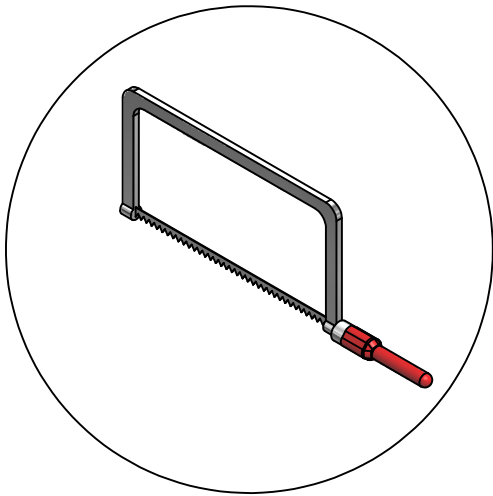

# 2

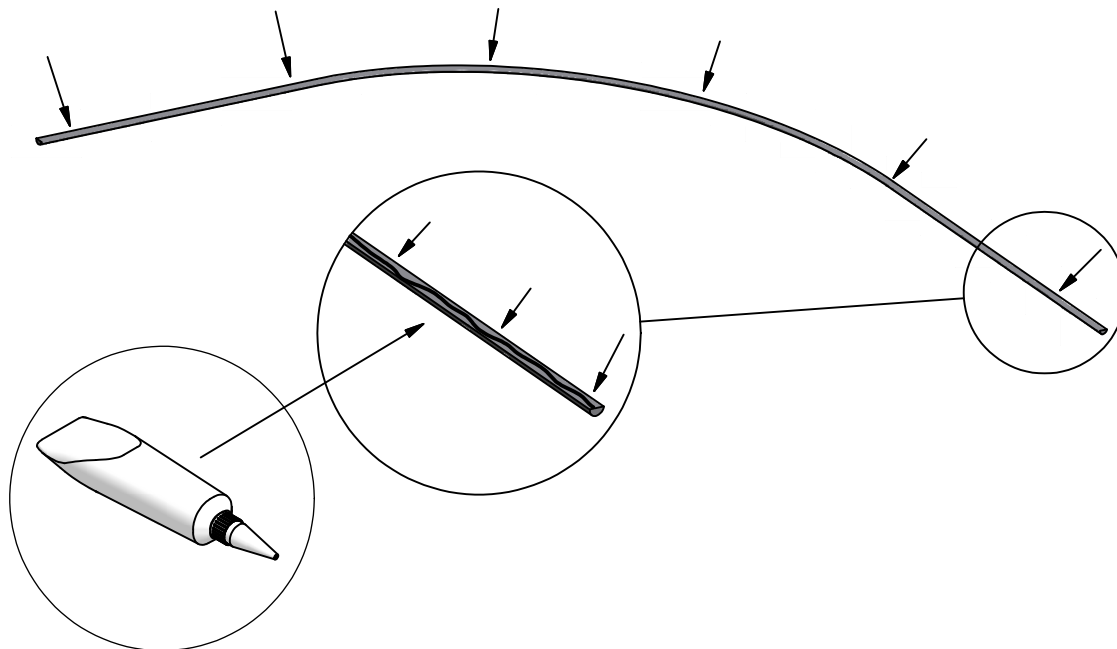

# 3

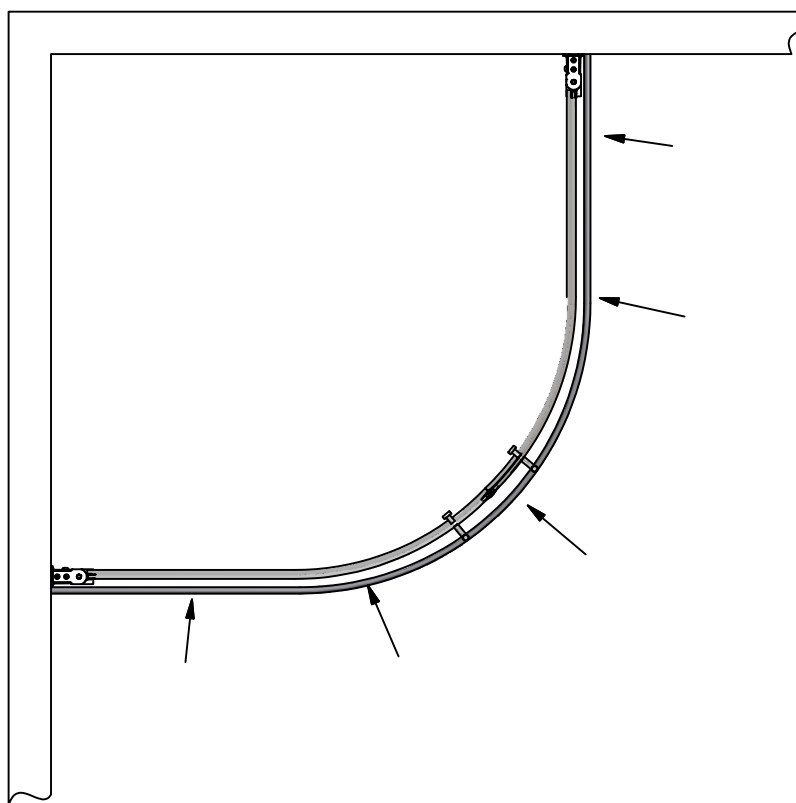

- S** Efter limning/tätning med silicone skall duschen ej utsättas för vatten före härdning, dvs ca: 24 timmar.
- N** Etter liming/tetting med silikon skal dusjen ikke utsettes for vann før herdingen er ferdig dvs. Ca 24 timer.
- DK** Efter limning/tætning med silicone må der ikke kommes vand på, før 24 timer efter.
- FI** Asennuksessa käytämäsi silikonin on annettava kuivua n. 24 tuntia ennen suihkun käyttöä.
- GB** After fixing and sealing with the silicone, water must not be used in the shower before the silicone has had sufficient time to harden - i.e. approx.24 hours.
- RU** Используемый при установке силикон должен сохнуть не менее 24 часов до пользования душем.

**SVEDBERGS**<sup>®</sup>

H900691000

2011-05-26