


- SE KÖKSBLANDARE FOSSEN
- NO KJØKKENKRAN FOSSEN
- DK KØKKENARMATUR FOSSEN
- FI KEITTIÖHANA FOSSEN
- GB KITCHEN FAUCET FOSSEN

ART.NR:

97011

97012

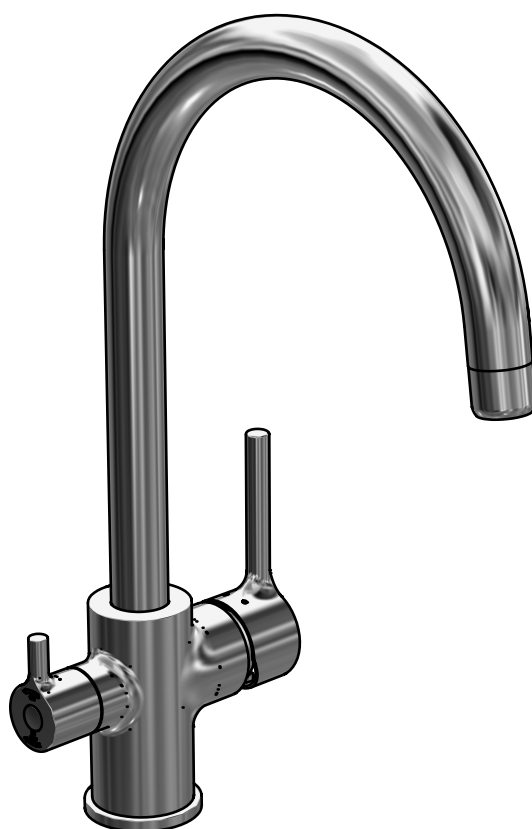

Energiklass A
1.1 kWh
C901407



SE	Innehållsförteckning:	NO	Innhold:	DK	Inholdsfortegnelse:
	Före installation 2		Før installasjon 2		Før installationen 2
	Installation 2-3		Installasjon 2-3		Installationen 2-3
	Justering svängradie 4		Justering av svingradius 4		Justering af svingradius 4
	Efter installation 5		Etter installasjon 5		Efter installationen 5
	Teknisk information 5		Teknisk informasjon 5		Teknisk information 5
	Reservdelsslista 6		Reservedelslista 6		Reservedelsliste 6
	Felsökning 7		Feilsøking 7		Fejlsøgning 7
	Skötselanvisning 8		Vedlikeholdsråd 8		Brugsanvisning 8
FI	Sisällysluettelo:	GB	Contents:		
	Ennen asennusta 2		Before installation 2		
	Asennusohje 2-3		Installation 2-3		
	Kääntösäteen säätö 4		Swivel range adjustment 4		
	Asennuksen jälkeen 5		After installation 5		
	Tekniset tiedot 5		Technical information 5		
	Varaosalista 6		Spare parts list 6		
	Vianetsintä 7		Troubleshooting 7		
	Hoito-ohjeet 8		Care instructions 8		

Före installation / Før installasjon / Før installationen / Ennen asennusta / Before installation

- SE

Före installation så måste anslutningsrören vara renspolade från smuts eller dylikt. För att förhindra smutspartiklar att komma in i blandaren, så rekommenderar vi att en avstängningskran är installerat tillsammans med ett filter.
- NO


Før installasjon må vannrørene som blandebatteriet skal kobles til spyles rene for smuss og lignende. For å hindre partikler å komme inn i blandebatteriet anbefaler vi at det installeres en stoppekran med filter før blandebatteriet tilkobles.
- DK

Før installationen skal tilslutningsrøret være spulet rent for snavs og urenheder. For at forhindre disse urenheder i at komme ind i armaturet, anbefaler vi, at en stophane installeres sammen med et filter.
- FI


Ennen asennusta putket tulee huuhdella vedellä liasta ja epäpuhauksista. suosittelemme että sulkuhanan yhteyteen asennetan sihti, jolla estetään ettei hanaan pääse epäpuhtauksia..
- GB

Before installation, the attachment pipes must be washed clean from dirt etc. To avoid dirt from coming into the mixer, we recommend that a cut-off cost is installed, together with a filter.


Installation / Installasjon / Installationen / Asennusohje / Installation

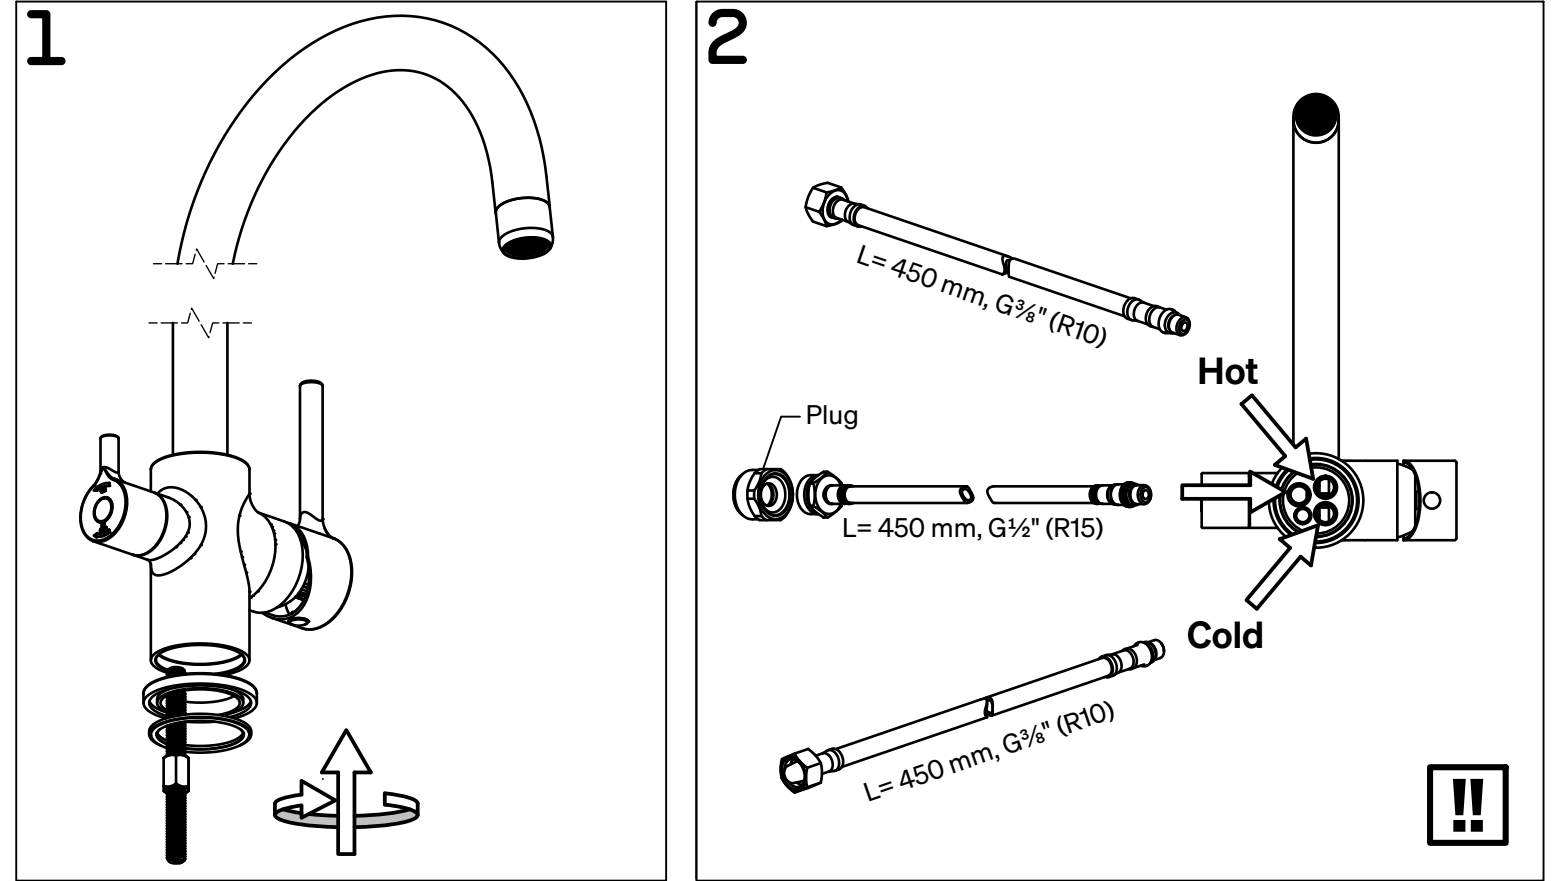



3

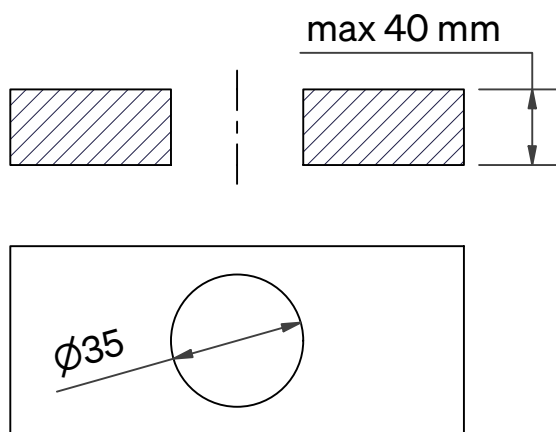


4

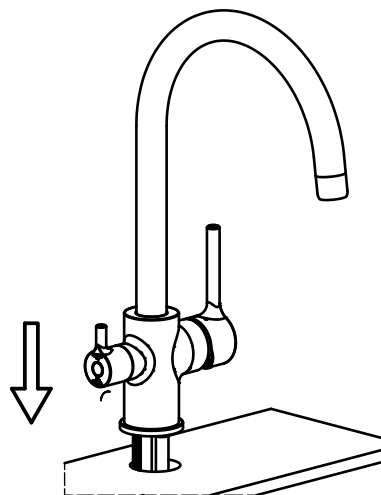

5A

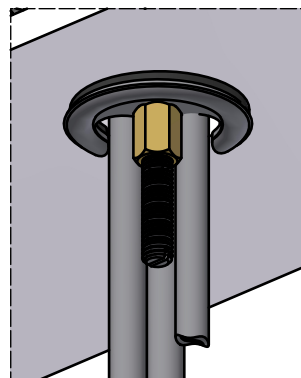
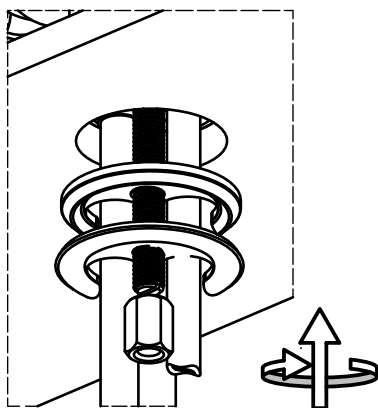


5B

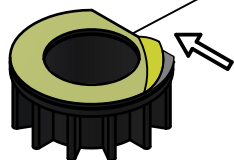


- (SE) Förstärkning
- (NO) Forsterkning
- (DK) Forstærkning
- (FI) Vahvistus
- (GB) Reinforcement


- (SE) Förstärkning krävs vid montering i plåt bänkskiva.
- (NO) Forsterkning kreves ved montering i benkeplate av metall.
- (DK) Forstærkning er påkrævet ved montering i bordplade af metal.
- (FI) Asennus metallitasoon vaatii vahvistuksen.
- (GB) Reinforcement is required when installing in a sheet metal countertop.

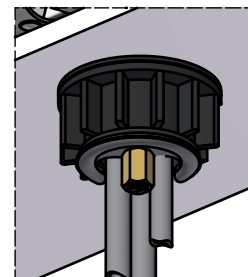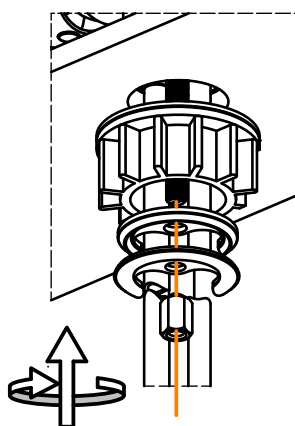

Diskmaskinsavstängning / Oppvaskmaskinavstenging / Opvaskemaskine-afspærring / Astianpesukoneventtiili / Dishwasher shut-off valve

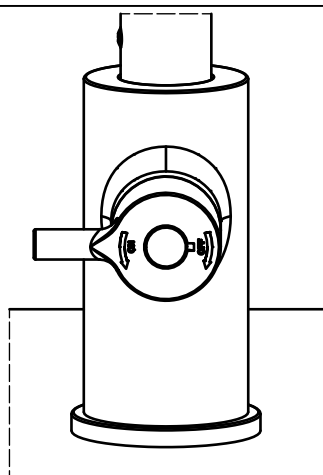









ON

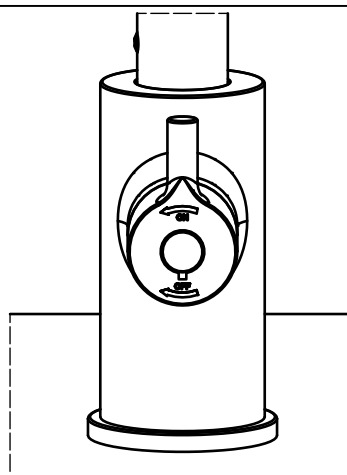

OFF

!!

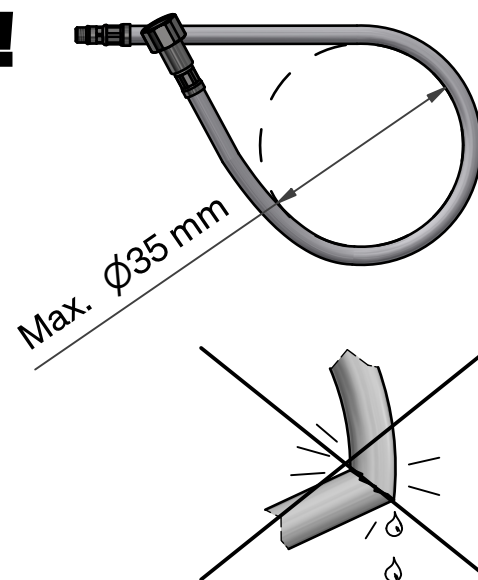

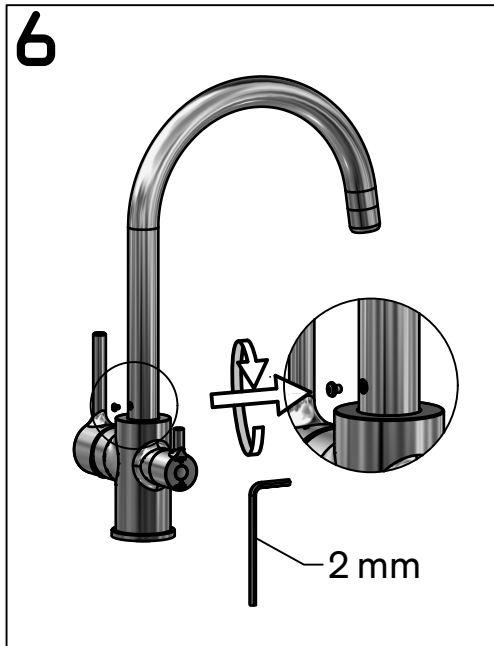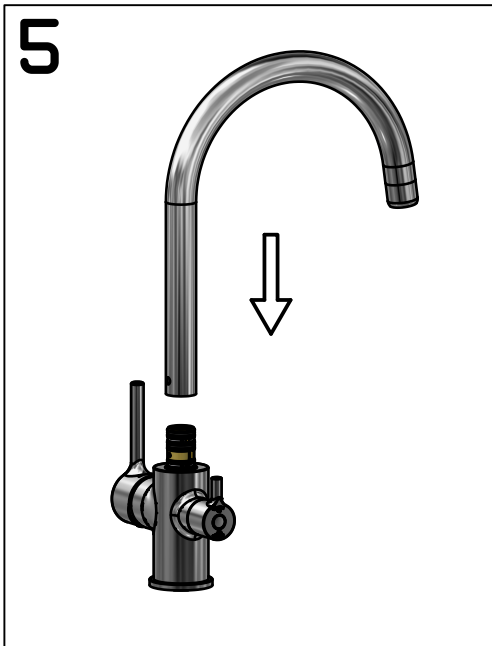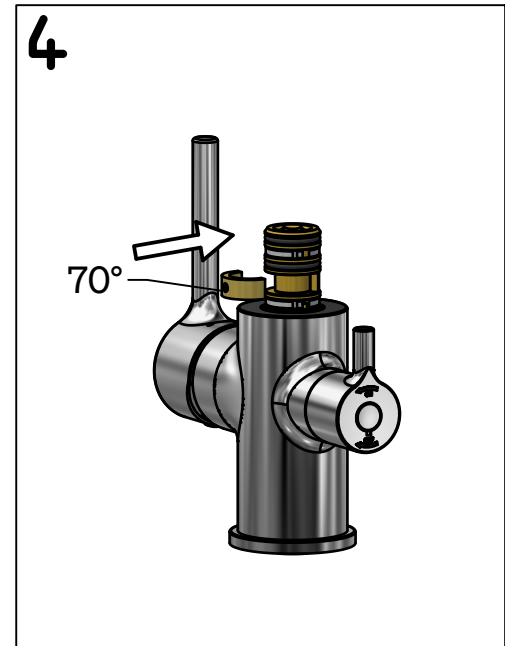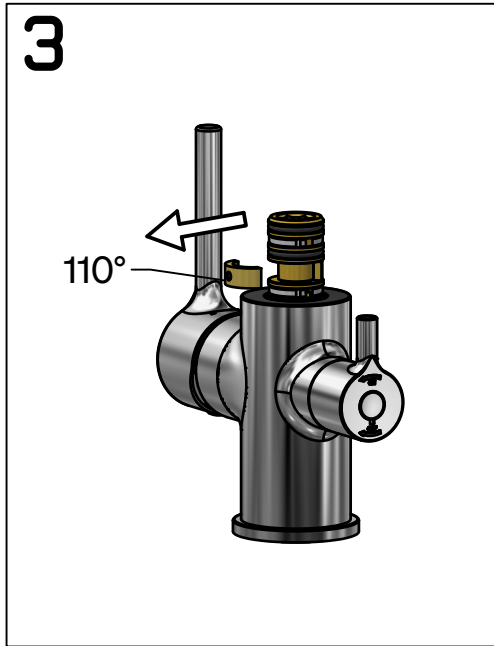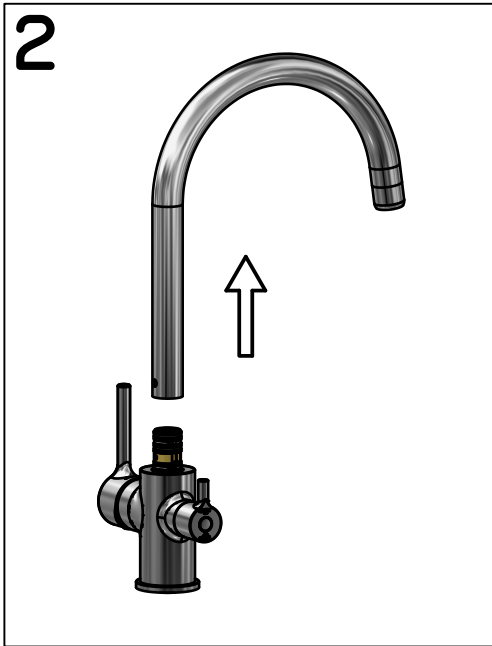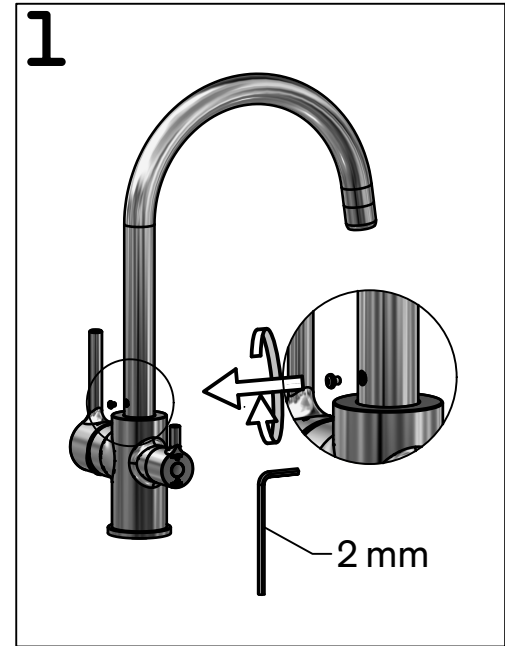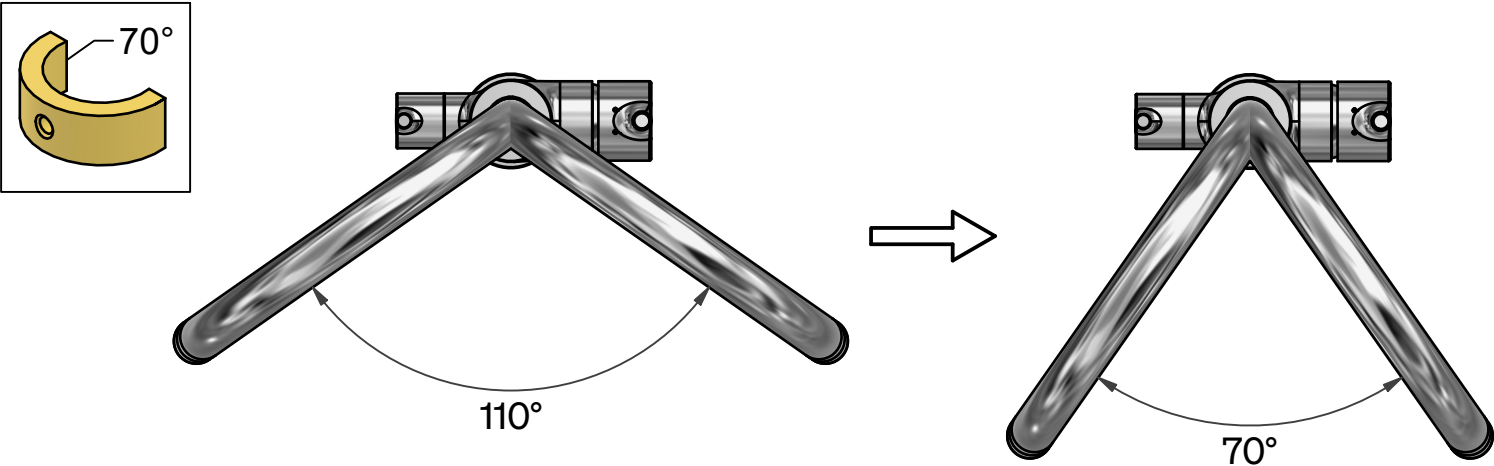

- SE

Efter installationen, demontera perlatorn (pos. 1 - Reservdelista) och spola rent blandaren omsorgsfullt helst med varmt vatten för att avlägsna ev smuts som kan blockera perlatorn.
Tätthetskontroll ska utföras efter installationen och enligt branschregler i respektive land.
Denna blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717.
- NO

Etter installasjonen skal perlatoren (pos. 1 - Reservedelsliste) demonteres og blandebatteriet spyles rent med varmt vann for fjerne eventuelt smuss som kan tette perlatoren.
Tetthetskontroll skal utføres etter installasjonen og enlig bransjeregler i respektive land.
Dette blandebatteriet oppfyller de gjeldende krav om tilbakestrømming i følge EN 1717.
- DK

Efter installationen, afmontes filteret (pos. 1 - Reservedelsliste) og armaturet skylles omhyggeligt med varmt vand, for at fjerne eventuelle urenheder, der kan stoppe filteret.
Tæthedskontrol skal udføres efter installation i henhold til landes gældende bygge- og brancheforskrifter.
Dette blandingsbatteri opfylder kravene vedrørende tilbagestrømning iht. DS/EN 1717.
- FI

Irrota poresuutin (pos. 1 - Varaosalista) asennuksen jälkeen ja huuhtele hana huolellisesti puhtaaksi, mieluiten lämpimällä vedellä, jotta mahdollinen irtoava lika ei tuki poresuutinta.
Asennuksen jälkeen tuotteen tiiviys tulee tarkistaa maan LVI-säädösten mukaisesti.
Tämä allashana täyttää takaisinvirtauksen osalta standardin SS-EN 1717.
- GB

After the installation, dismount the perlator (pos. 1 - Spare parts list) and wash the mixer clean thoroughly, preferably with hot water to eliminate dirt which could block the perlator.
Leak check should be performed after installation and according to the industry rules in the respective country. This mixer fulfils all requirements regarding backflow prevention according to EN 1717.

Teknisk information / Teknisk informasjon / Teknisk information / Tekniset tiedot / Technical information

Drifttryck / Driftstrykk / Driftstryk / Käyttöpaine / Working pressure : 0,5 - 10 bar
Provningstryck max. / Testtrykk max. / Prøvninstryk max. / Koestuspaine max. / Max. test pressure: 16 bar
Max. varmvattentemperatur / Maks. temperatur varmtvann / Maks. varmtvandstemperatur
/ Max. lämminvesiliitäntä / Max. hot water temperature: 80 °C
Ljudklass / Lydklasse / Lydklasse / Ääniluokka / Sound classification: 1
Energiprestanda / Energiprestasjon / Energipræstation / Energiatelma / Energy performance: ... 1,1 kWh



Kallstart / Kaldstart / Koldstart / Kylmäkäynnistys / "Cold start" :

- SE


Kallstart är en sparfunktion som minskar onödig användning av varmvatten. I neutral position kommer endast kallvatten. Varmvatten kommer när handtaget vrids åt vänster och passerar centrumlinjen. Kallstartsfunktionen innebär dessutom att du undviker att dra upp varmvatten i rören vid korta tappningar.
- NO

Kaldstart er en sparefunksjon som reduserer unødvendig bruk av varmt vann. I nøytral posisjon (håndtaket) kommer bare kaldt vann. Det varme vannet kommer gradvis når centrumslinjen passeres mot venstre. Kaldstartfunksjonen innebærer også at du unngår å trekke opp varmt vann i rørene under korte tappinger.
- DK


Koldstart er en sparefunktion som minimerer unødig anvendelse af varmt vand. I neutral position (grebet) kommer der kun koldt vand. Varmt vand kommer først gradvist når du passerer centrumlinjen til venstre. Koldstartsfunktionen betyder også, at du undgår at trække varmt vand op i rørene ved korte taphændelser.
- FI

Kylmäkäynnistys on säästötoiminto, joka vähentää tarpeetonta lämpimän veden käyttöä.. Kahvan ollessa keskiasennossa tulee vain kylmää vettä. Lämmintä vettä tulee asteittain, kun hanaa käännetään keskilinjasta vasemmalle. Kylmäkäynnistys-toiminto tarkoittaa lisäksi sitä, että vältät kuumaveden nostamisen putkistoon lyhyiden vesihanojen aikana.
- GB

"Cold start" is an energy saving function that reduces unnecessary use of hot water. In neutral position, only cold water comes from the mixer. Hot water comes when the handle is turned to the left and passes the centerline. The "cold start function" also means that you avoid drawing up hot water in the pipes during short taps.

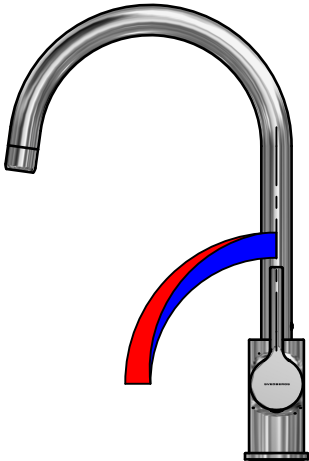

ART.NR: 97011, 97012

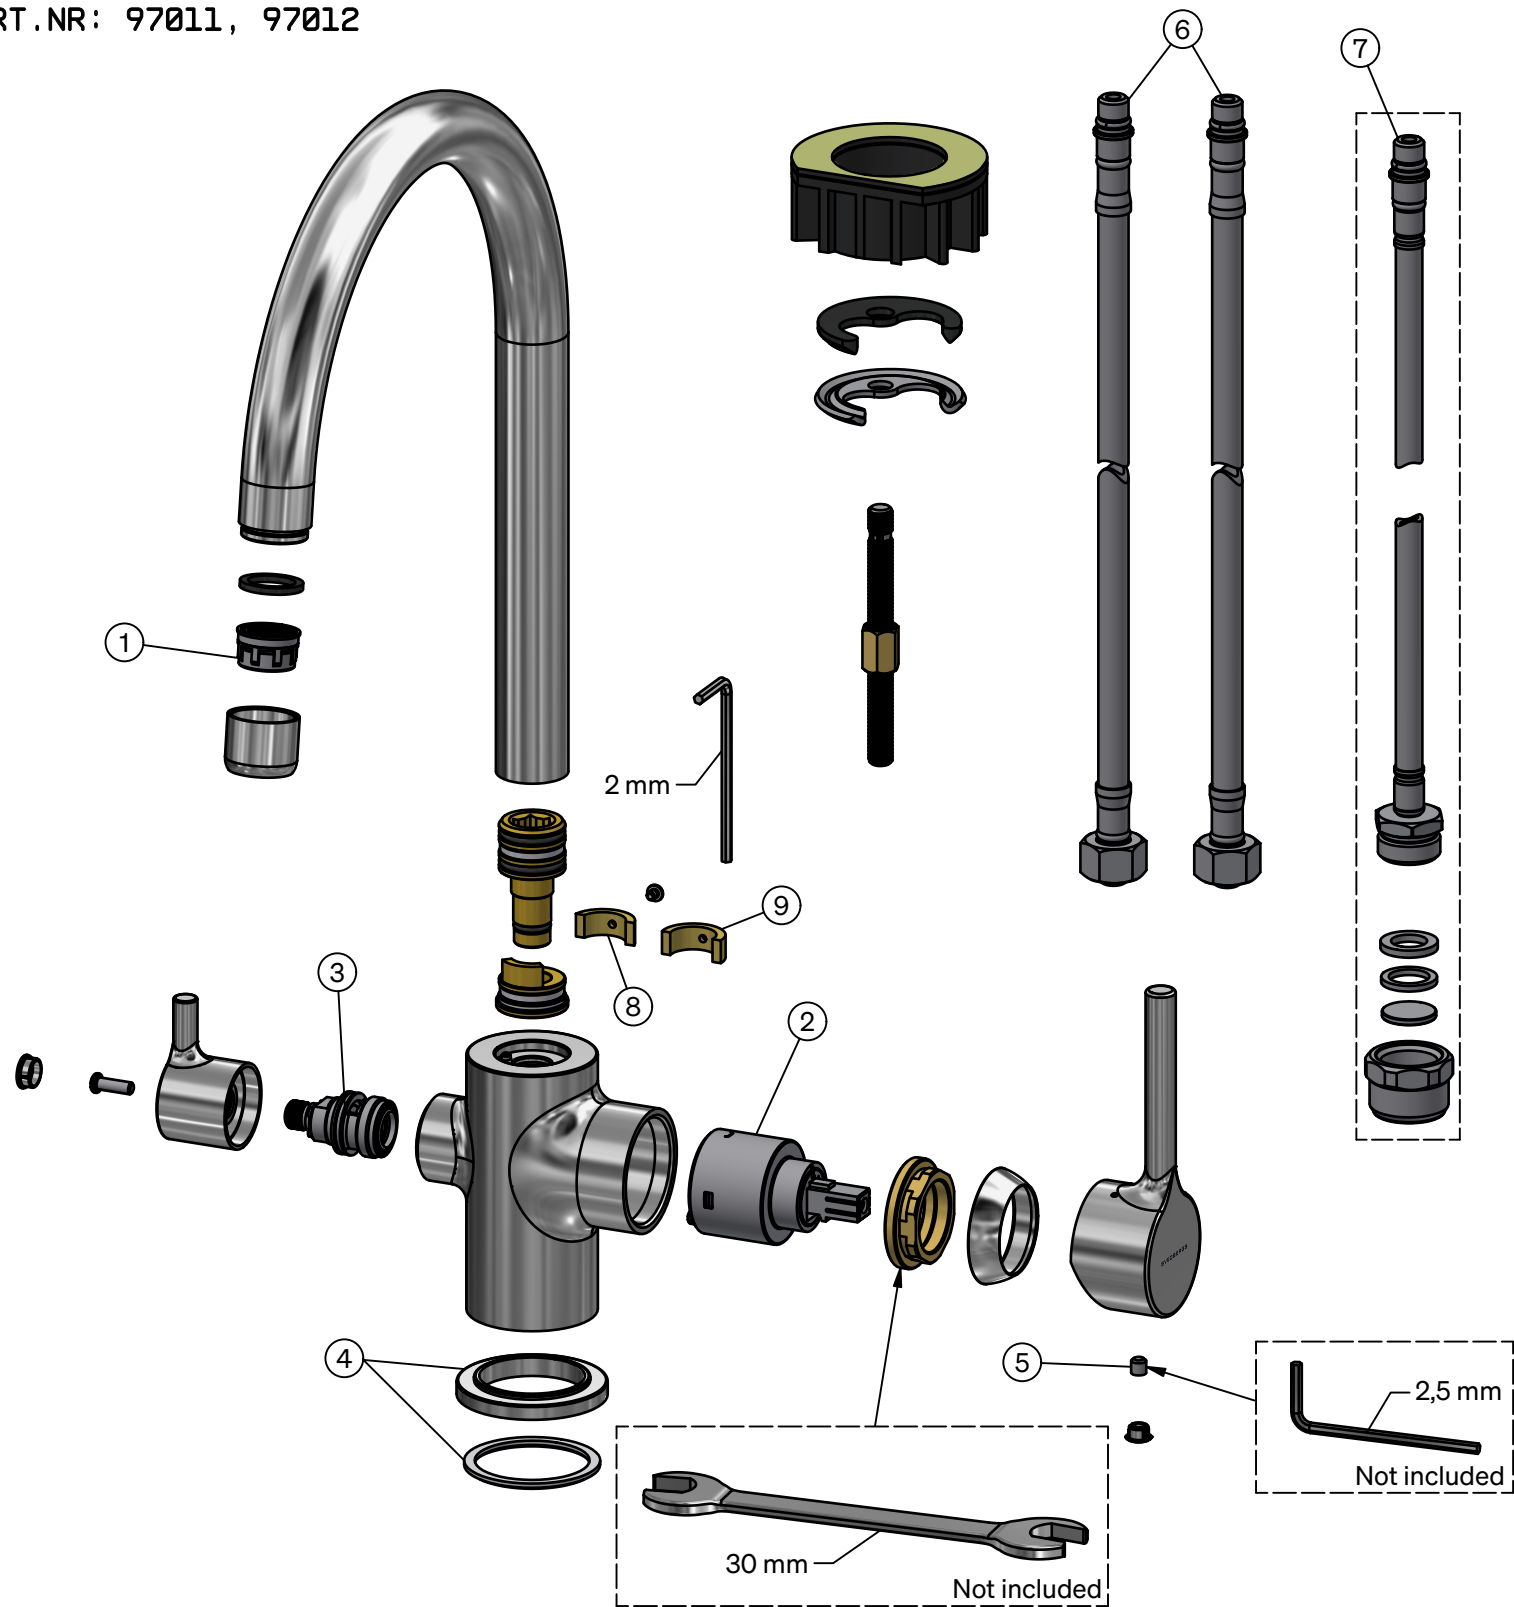

Pos.	Ant. / Qty.	Titel / Title	Krom / Chrome	Svart / Black
1	1	Perlator 5,7L / Aerator 5,7L	97068	97068
2	1	Keramisk insats kallstart 90° / Ceramic cartridge with cold start 90°	97069	97069
3	1	Ventilinsats / Headwork	97070	97070
4	1	Basing / Base ring		99225
5	1	Insexskruv M5x5 / Inox screw M5x5		
6	2	Anslutningsslang par / Connection hose pair (SoftPex 3/8" L=450mm)	99222	99222
7	1	Diskmaskinsanslutning inkl. plugg / Dish washer connection hose incl. plug (SoftPex 1/2" L=450 mm)	97073	97073
8	1	Ring svängradie 110° / Ring swivel 110°		
9	1	Ring svängradie 70° / Ring swivel 70°		

Symptom / Symtoner / Vika / Sympton	Orsak / Årsak / Årsag / Syy / Reason	Åtgärd / Tiltak / Forholdsregel / Toimenpide / Remedy
SE - Dåligt flöde - Läckage ur pip när blandaren är stängd	- Smuts i silfilter (6, om sådan finns monterad innan tvättställsblandaren) - Smuts i perlator (1) - Defekt keramisk insats (2) - Defekt keramisk insats (2)	- Rengör silfilter (6, om sådan finns monterad innan tvättställsblandaren) - Rengör perlator (1) - Byt keramisk insats (2) - Byt keramisk insats (2)
NO - Gir lite vann - Lekkasje når blanderen er stengt	- Skitt i filteret (6, om slik finnes innen kranen) - Skitt i perlator (1) - Defekt keramisk innsats (2) - Defekt keramisk innsats (2)	- Rengjør filteret (6, om slik finnes innen kranen) - Rengjør perlator (1) - Bytt keramisk innsats (2) - Bytt keramisk innsats (2)
DK - Nedsat vandhastighed - Lækage fra tud når armaturet er lukket	- Snavs i filterne (6, såfremt en sådan allerede er monteret inden håndvaskarmaturet) - Snavs i perlator (1) - Defekt keramisk indsats (2) - Defekt keramisk indsats (2)	- Rengør filter (6, såfremt en sådan allerede er monteret inden håndvaskarmaturet) - Rengør perlator (1) - Skifte keramisk indsats (2) - Skifte keramisk indsats (2)
FI - Hanan virtaama vähentynyt - Vuoto juoksuputkesta hanan ollessa suljettu	- Epäpuhtauksia sihdissä (6, jos se on asennettu ennen pesuallashanaa) - Likaa poresuuttimessa (1) - Viallinen keramiikkasisäosa (2) - Viallinen keramiikkasisäosa (2)	- Puhdista sihti (6, jos se on asennettu ennen pesuallashanaa) - Puhdista poresuutin (1) - Vaihda keramiikkasisäosa (2) - Vaihda keramiikkasisäosa (2)
GB - Poor flow rate - Leakage from spout when the mixer is closed	- Dirt/debris in filters (6, if fitted before the washbasin mixer) - Dirt/debris in aerator (1) - Defective ceramic cartridge (2) - Defective ceramic cartridge (2)	- Clean filters (6, if fitted before the washbasin mixer) - Clean aerator (1) - Change ceramic cartridge (2) - Change ceramic cartridge (2)

SE **Använd:** Efter varje användning torka av produkten med en mjuk trasa, på detta sättet undviker ni att kalkfläckar/avlagringar uppkommer. För att ta bort smuts eller kalkfläckar/avlagringar, rengör produkten med lite tvål och en fuktig trasa, skölj därefter och torka rent med en torr trasa.

Använd inte: Kromade, färgade, guld- eller metallytor kan lätt bli skadade! Använd därför inte nedanstående medel, de är aggressiva mot ytan och gör ytan matt och repig:

- Svampar med grov yta eller stålull
- Rengöringsmedel med slipmedel
- Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller syra
- Rengöringsmedel med ättiksyra
- Kalkborttagare
- Hushållsättika

NO **Bruk:** Etter hvert bruk, tørk av produktet med en myk klut, på denne måten undviker man kalkflekker/avleiringer. For å få bort smuss eller kalk/avleiringer, rengjøres produktet med litt såpe og en fuktig klut, skylles, og tørkes med ren, tørr klut.

Bruk ikke: Forkrommet, farget, gull eller metall overflater kan lett bli skadet! Bruk derfor ikke midlene beskrevet under, de er aggressive mot overflaten, og gjør den matt med riper:

- Svamp med grov overflate eller stålull
- Rengjøringsmiddel med slipeeffekt
- Rengjøringsmiddel som inneholder løsningsmiddel eller syre
- Rengjøringsmiddel med eddiksyre
- Kalkfjerner
- Husholdseddik

DK **Brug:** Efter hver anvendelse tørres produktet af med en blød klud; på denne måde undgår du, at der opstår kalkpletter/aflejringer. For at fjerne snavs eller kalkpletter/aflejringer kan du rengøre produktet med lidt sæbe og en fugtig klud. Skyl derefter af og tør efter med en tør klud.

Brug ikke: Forkromede, farvede, guld- eller metalbelagte overflader kan let blive beskadigede! Brug derfor ingen af de nedenstående midler, eftersom de er aggressive mod overfladen og gør den mat og ridset:

- Svampe med grov struktur eller ståluld
- Rengøringsmidler med slibemidler
- Rengøringsmidler der indeholder opløsningsmidler eller syre
- Rengøringsmidler med eddikesyre
- Kalkfjerningsmidler
- Husholdningseddike

FI **Puhdistus:** Kalkkitahrojen välttämiseksi, kuivaa tuote pehmeällä liinalla jokaisen käytön jälkeen. Puhdista lika ja kalkkitahrat kostealla liinalla ja pienellä määrällä saippuaa. Lopuksi huuhtelee ja kuivaa puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Älä käytä: Kromatut, metalliset ja maalatut pinnat naarmuuntuvat helposti, emmekä siksi suosittelemme käyttäväksi vahvoja puhdistusaineita, jotka voivat tehdä pinnasta matan ja naarmuisen. Tällaisia ovat:

- Teräsvilla ja pesusienet, joissa on karhea pinta
- Puhdistusaineet, jotka sisältävät hankaavia tai hiovia aineita
- Puhdistusaineet, jotka sisältävät liuotinaineita tai happoa
- Puhdistusaineet, joissa on etikkahappoa
- Kalkinpoistajat
- Talousetikka

GB **Please use:** After every use, the product should be wiped off with a soft cloth. In this way, you will avoid that lime scale and other deposits may arise. In order to remove dirt or lime scale/deposits, clean the product with a little soap and a damp cloth. Then rinse clean and wipe with a dry cloth.

Do not use: Chromed, colored, gold or metal surfaces may easily be damaged! Therefore, the following products must not be used. They are aggressive to the surface and make the surface mat and scratched:

- Sponges with a rough surface or steel wool
- Detergents with abrasives
- Detergents that contains solvents or acid
- Detergents with acetic acid
- Lime remover
- Household vinegar

SE För garantivillkor se vår hemsida [svedbergs.se](https://www.svedbergs.se).

NO For garantibetingelser, besøk vår hjemmesiden [svedbergs.no](https://www.svedbergs.no).

DK For garantibetingelser, besøg vår hjemmeside [svedbergs.dk](https://www.svedbergs.dk).

FI Katso takuuehtomme kotisivuiltamme [svedbergs.fi](https://www.svedbergs.fi).

GB For warranty conditions, please see our website [svedbergs.com](https://www.svedbergs.com).